


CASQUILLOS PTFE con mantenimiento, con dorso de acero

SERIE PAP...P20

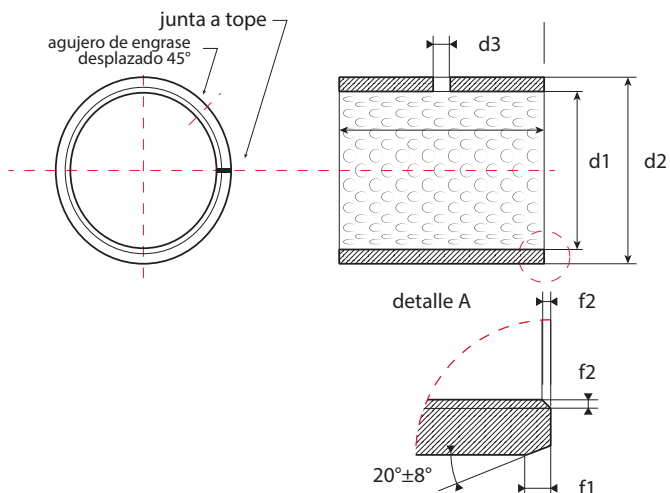

d1 Ø eje mm	Referencia	Peso g	Dimensiones mm				
			d2	b ±0,25	f1	f2	d3
10	PAP 1010 P20	2,3	12	10	0,5	0,4	3
	PAP 1015 P20	35	12	15	0,5	0,4	3
12	PAP 1215 P20	44	14	15	0,5	0,4	3
14	PAP 1420 P20	67	16	20	0,5	0,4	3
15	PAP 1510 P20	3,5	17	10	0,5	0,4	3
	PAP 1515 P20	5,3	17	15	0,5	0,4	3
	PAP 1525 P20	88	17	25	0,5	0,4	3
16	PAP 1615 P20	5,6	18	15	0,5	0,4	3
	PAP 1620 P20	75	18	20	0,5	0,4	3
18	PAP 1815 P20	6,3	20	15	0,5	0,4	3
	PAP 1820 P20	85	10	20	0,5	0,4	3
20	PAP 2010 P20	10,5	23	10	0,5	0,4	3
	PAP 2015 P20	14	23	15	0,5	0,4	3
	PAP 2025 P20	17,5	23	25	0,5	0,4	3
22	PAP 2220 P20	15,4	25	20	0,5	0,4	3
24	PAP 2420 P20	18	27	20	0,5	0,4	4
25	PAP 2525 P20	22	28	25	0,5	0,4	4
	PAP 2530 P20	26,4	28	30	0,5	0,4	4
28	PAP 2830 P20	40	32	30	0,5	0,4	4
30	PAP 3020 P20	28,6	34	20	0,5	0,4	4
	PAP 3030 P20	42,9	34	30	0,5	0,4	4
	PAP 3040 P20	57,2	34	20	0,5	0,4	4
35	PAP 3520 P20	32,6	39	20	0,5	0,4	4
	PAP 3530 P20	49	39	30	0,5	0,4	4
40	PAP 4020 P20	37,3	44	20	0,5	0,4	4
	PAP 4030 P20	56	44	30	0,5	0,4	4
	PAP 4040 P20	74,7	44	40	0,5	0,4	4
	PAP 4050 P20	93,3	44	50	0,5	0,4	4
45	PAP 4550 P20	132,8	50	50	0,8	0,4	5
50	PAP 5025 P20	78	55	25	0,8	0,4	5
	PAP 5040 P20	117,6	55	40	0,8	0,4	5
	PAP 5060 P20	176,4	55	60	0,8	0,4	5
	PAP 5070 P20	2058	55	70	0,8	0,4	5
60	PAP 6040 P20	139,2	65	40	0,8	0,4	6
	PAP 6060 P20	2088	65	60	0,8	0,4	6
70	PAP 7050 P20	201,8	75	50	0,8	0,4	6
80	PAP 8040 P20	183,7	85	40	0,8	0,4	6
	PAP 8080 P20	367,4	85	80	0,8	0,4	6
90	PAP 9060 P20	309,5	95	60	0,8	0,4	6
100	PAP 10050 P20	285,4	105	50	0,8	0,4	8
	PAP 10060 P20	342,5	105	60	0,8	0,4	8

Tolerancias de montaje recomendadas

Eje	Alojamiento
f8	H7